

FORMMA

COMPONENTES

FORMMA


Fechadura Digital Slim Lock

Funcionalidade, design e privacidade para o seu móvel.
A Fechadura Digital Slim Lock é a solução com
tecnologia e privacidade para gavetas e portas.

FORUMA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões para Gavetas

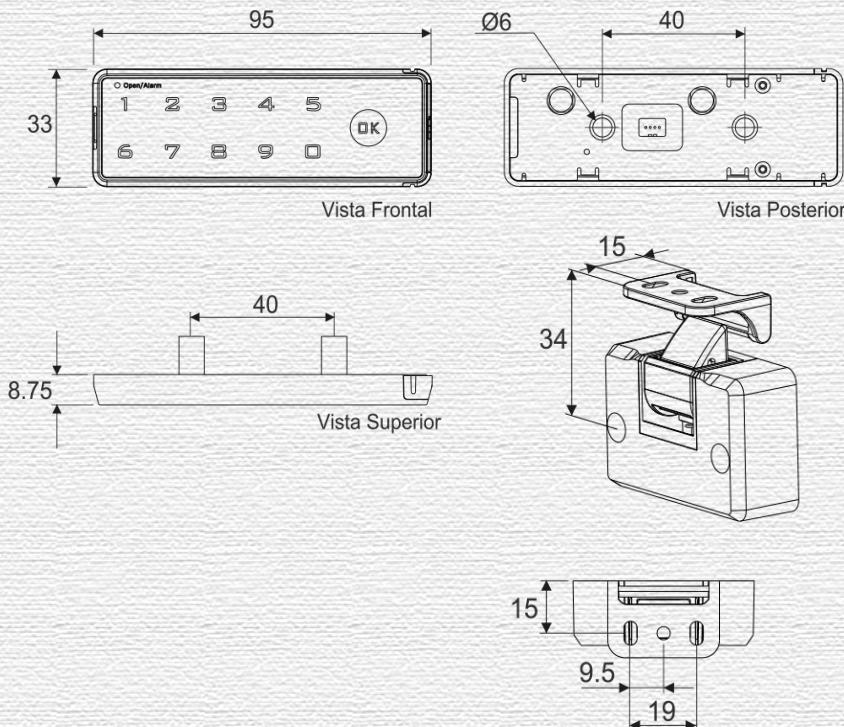

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões para Portas

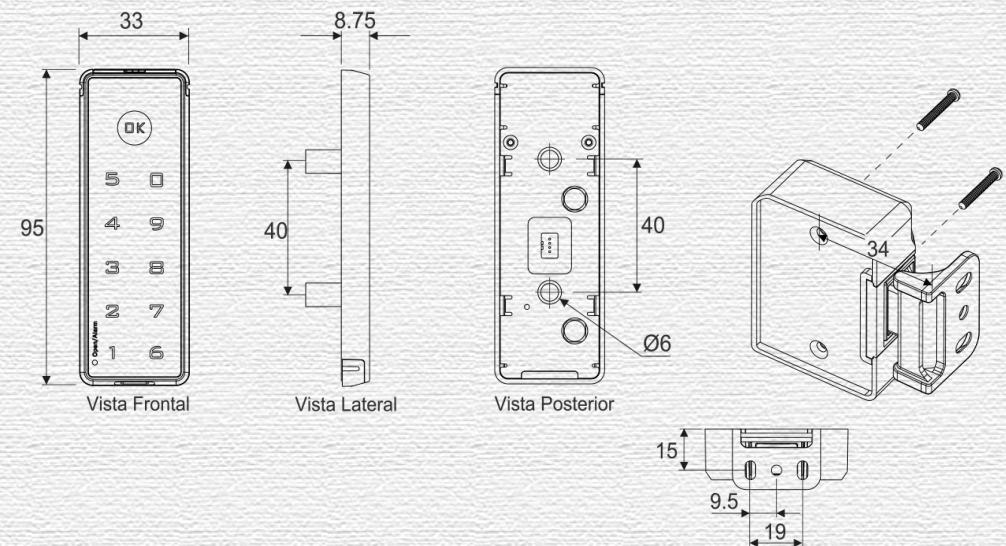


INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM


COMO INSTALAR NAS PORTAS

1. FAÇA AS FURAÇÕES

Aplicação em Portas

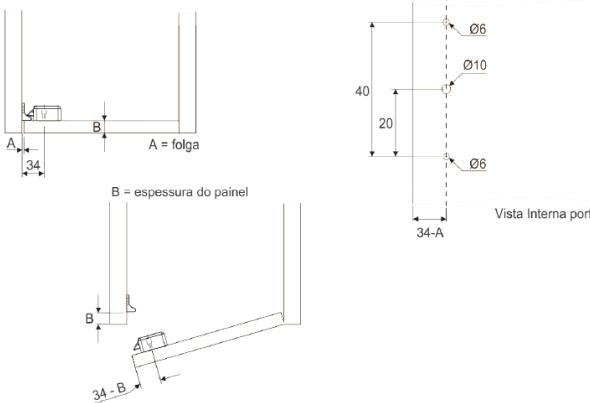


2. INSIRA A FECHADURA

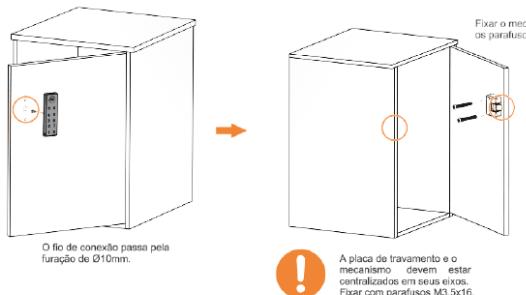


COMO INSTALAR NAS GAVETAS


1. FAÇA AS FURAÇÕES

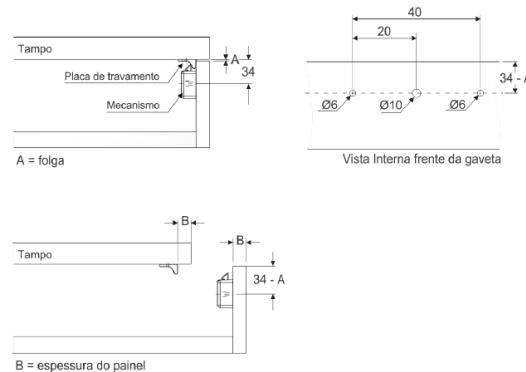

2. INSIRA A FECHADURA

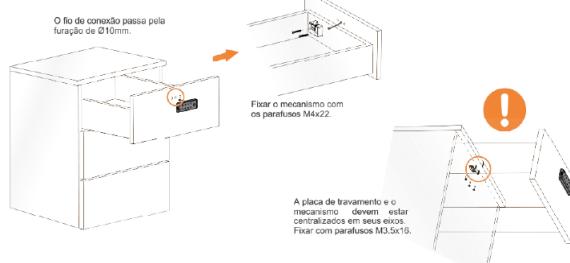

COMO INSTALAR A BATERIA

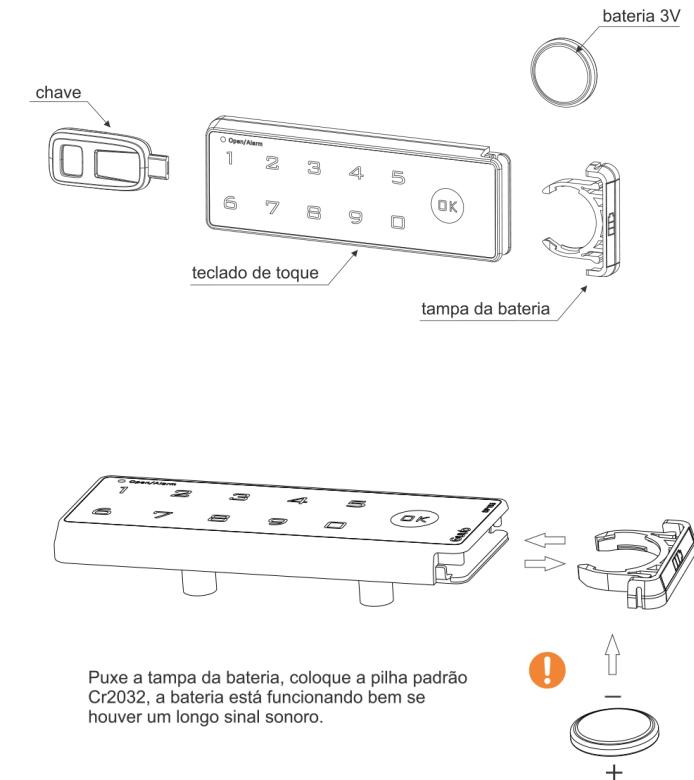

Puxe a tampa da bateria, coloque a pilha padrão Cr2032, a bateria está funcionando bem se houver um longo sinal sonoro.

COMO PROGRAMAR A FECHADURA

CONFIGURAÇÃO DA SENHA

O código do usuário consiste em 1 a 8 dígitos
(O código padrão de fábrica é 1234).

1 Digite o código de usuário antigo

2 Tecla OK dois segundos (Até que a luz
fique vermelha)

3 Digite o novo código de usuário

4 Botão OK dois segundos

5 Digite o novo código de usuário

6 Pressione a tecla OK

7 O novo código de usuário foi definido com
sucesso!

EXEMPLO

- Altere o código padrão de fábrica para o novo código 12345678
- Digite o código padrão de fábrica 1234
- Pressione o botão OK por dois segundos até que a luz acenda
- Digite o novo código de usuário 12345678
- Pressione o botão OK
- Digite novamente o novo código de usuário 12345678
- Pressione a tecla OK, o novo código de usuário é definido com sucesso após um bip longo.



DESBLOQUEAR

Digite o código e pressione OK, o cadeado indicará um bipe longo se o código estiver correto, abra a gaveta/ porta dentro de 3 minutos. Se o código estiver incorreto, a fechadura emite dois bipes curtos. Uso inicial: digite o código padrão de fábrica 1234+OK.



ALARME

A fechadura soará um alarme se você pressionar o código errado quatro vezes seguidas. O alarme vai durar 60 segundos.
Para encerrar o alarme, digite o código correto + OK.
Esta função pode impedir a decodificação.



BLOQUEIO

Feche a gaveta/ porta a ser trancada



BATERIA FRACA

A trava indicará três bipes curtos quando a bateria estiver fraca, a bateria precisa ser trocada assim que isso acontecer.



DECODIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Se o usuário perder o código, o bloqueio pode ser descriptografado via chave USB. Conecte a chave USB com o cadeado, pressione OK, o cadeado pode ser aberto e o código do usuário será redefinido para o código padrão de fábrica 0 com um longo bip.

INDICAÇÃO DE BIPES E LUZES

1) Pressione o código

Bip curto > Flash curto > Pressione o código 1 de confirmação

2) Desbloquear

Bip longo chiado > Flash longo > Corrigir código e aceito pela tranca

3) Mudança de código

Bip longo > Flash longo > Operação sucesso

4) Erro

2 bips curtos > 2 flash curtos > Operação falhou

5) Alarme

Alarme > Bip continuo > Flash continuo > 4 vezes código incorreto

6) Bateria fraca

3 Bips curtos > 3 flash curto > Bateria fraca, por favor substitua bateria

FORMMA

R. Osvaldo Goeldi, 370A – Jardim Três Marias | CEP 03677-030
São Paulo – SP

 + 55 (11) 94067-8574 |  + 55 (11) 2729-8509 | 