

FORMMA

COMPONENTES


FORMMA

CA57

PAINEL 16 - 25MM



Medidas de Furação

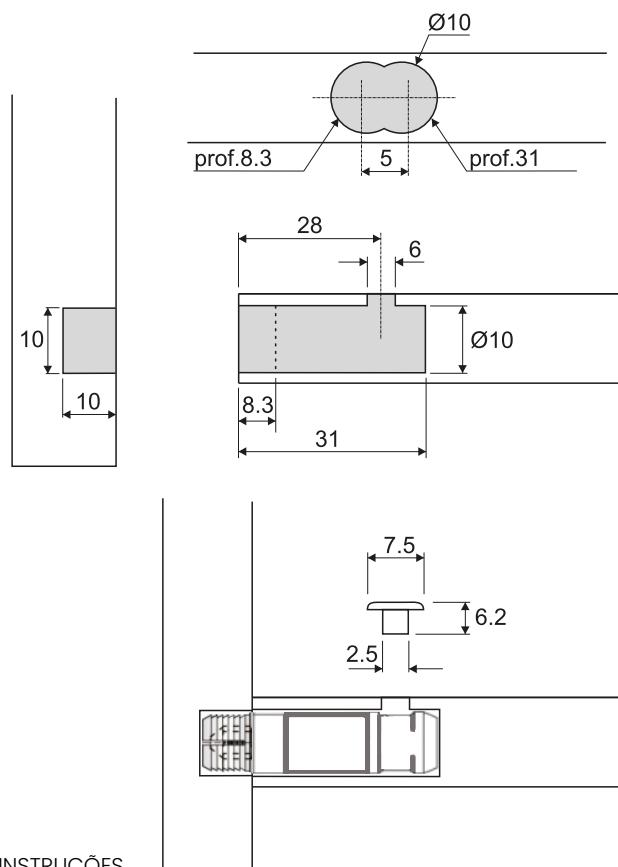

INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO



1 - Efetuar a furação para o dispositivo base/prateleira.

2 - Posicione e fixe o dispositivo através do parafuso.


INSTALAÇÃO NO MÓVEL



1 - Efetuar a furação da haste na lateral do móvel

2 - Efetuar a fixação da haste para a expansão total da bucha na lateral do móvel.

TRAVAMENTO

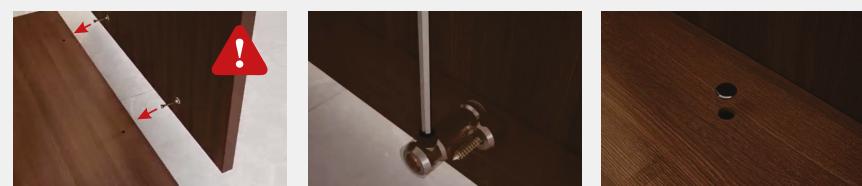

3 - Encaixar a prateleira/base na haste

4 - Efetuar o travamento da haste no dispositivo

Inserir o tapa furo para evitar acúmulo de sujeira e preservar a integridade do dispositivo.

FORMMA

R. Osvaldo Goeldi, 370A – Jardim Três Marias | CEP 03677-030
São Paulo – SP

 + 55 (11) 94067-8574 |  + 55 (11) 2729-8509 | 